


Justering av dörrbroms Kronfönster fönsterdörr i PVC

Följ stegen nedan för att justera in bromsens motstånd. Observera att broms som ställs in med för hårt motstånd riskerar att gå sönder om dörren ställs i bromsat läge vid kraftig vind.

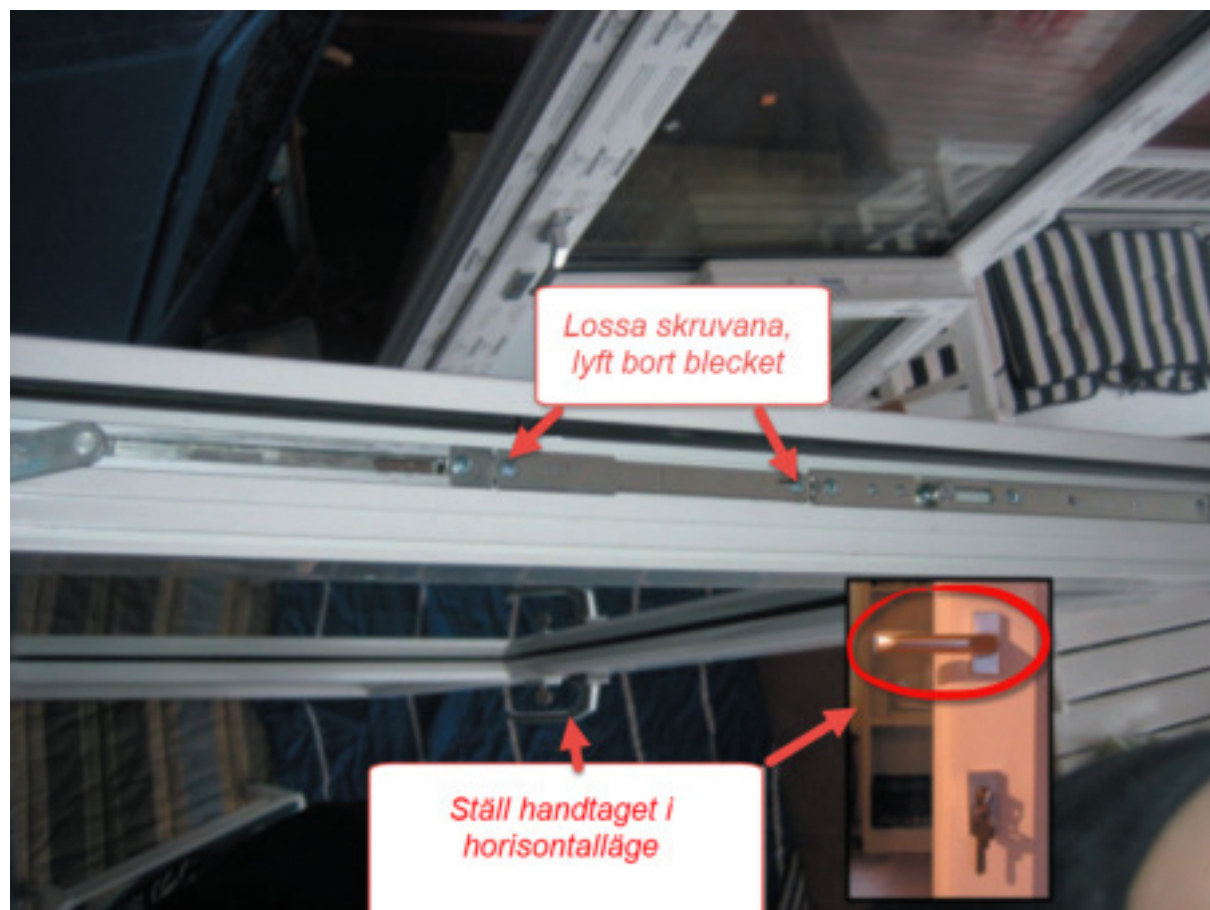




Lyft ur beslaget



Beslaget borttaget

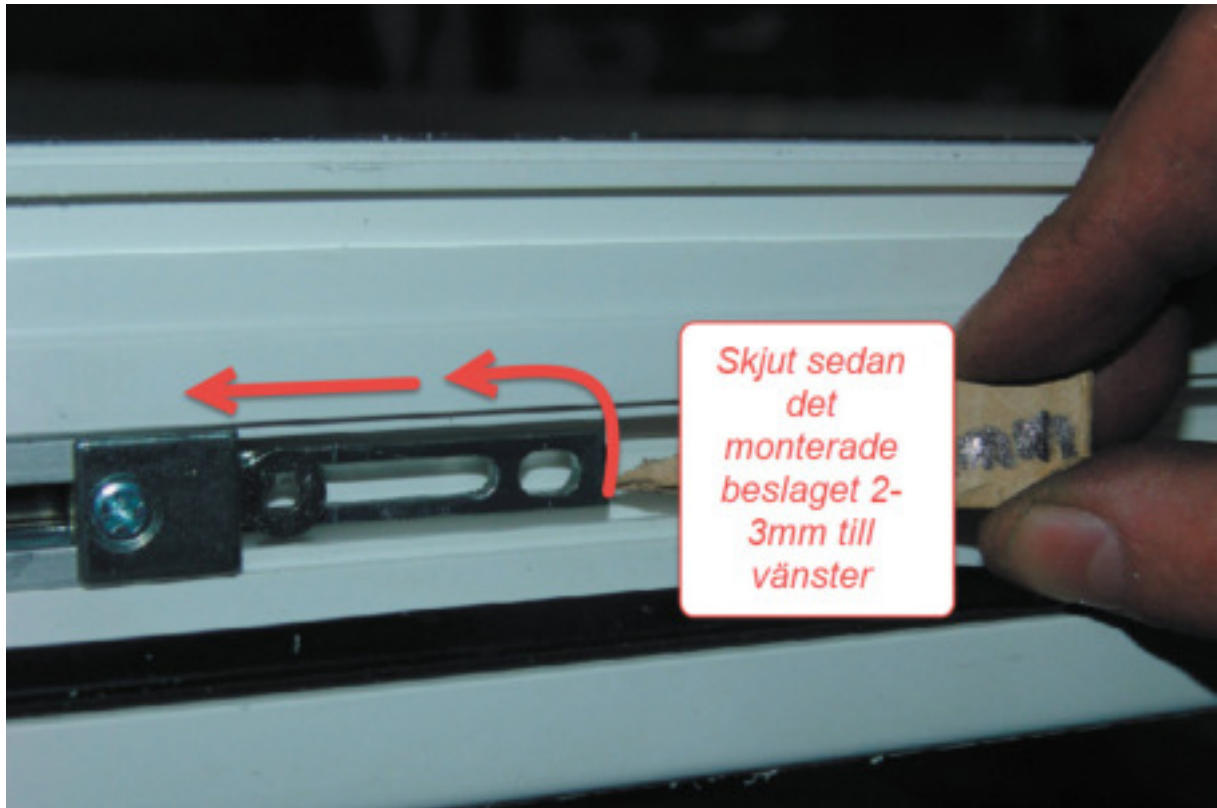

Skjut sedan
det
monterade
beslaget 2-
3mm till
vänster



Sätt tillbaka
beslaget



*Skruva tillbaka
beslaget över
bromsen*